

<https://kiso-cloud.com/>

Kiso-Cloud®

geotechnical & geospatial SaaS

〇〇-BASEのレンタル運用について... (2015/12~開始)

〇〇-BASE と Kiso-Cloud との好いところ取り...

柱状・岩盤・土性・断面・原位置-BASE など「地質調査データ処理ソフトシリーズ」に、**安価な運用方法(レンタル運用=期間指定制)**が加わります!!


Kiso-Cloud 有償サービス (パターン 2 : 2,250 円/月~、3 : 3,750 円/月~) にお申込み頂くことで、Kiso-Cloud サービスに加え「地質調査データ処理ソフトシリーズ」も利用できます(追加費用無し)。

- 利用可能なアプリケーションは、柱状-BASE/Win・断面-BASE/Win・土性-BASE/Win・岩盤柱状-BASE/Win・原位置-BASE/Win・原位置-BASE/Win 新シリーズ (B1314・B1431・B1433・B1521) です*1。
- 例えば、上記アプリケーションを全てパッケージ購入すると 145 万円となり、仮に利用期間を 5 年間とすると**導入費用は約 1/10 以下**に抑えられるものと試算されます*2。

レンタル運用のイメージ

- ① **導入** : Kiso-Cloud から最新版の〇〇-BASE アプリケーションをダウンロードし、自身の PC にインストールします。
 - ② **認証** : アプリケーション起動時に Kiso-Cloud 認証システムが動作するため、Kiso-Cloud アカウント (ユーザ名=メールアドレスおよびパスワード) を入力し、使用 PC を登録してから動作します。
 - ③ **動作** : 1 つの Kiso-Cloud ID 当たり 1 つの PC で動作可能であり、同一 PC 内で「同時に複数種類の〇〇-BASE をいくつでも」動かすことが可能です (動作 PC 変更は Kiso-Cloud から [登録 PC 解除] を行い、その後、別 PC で認証します)。
- 比較のため、従来からの形態を「パッケージ運用」と称します。

- ① **導入** : 〇〇-BASE アプリケーションを注文~購入し、送付されてきた CD-ROM から自身の PC にインストールします。
- ② **認証** : アプリケーション起動時に送付されてきた CD-ROM を認証 (確認) し、正常確認された後に動作します。

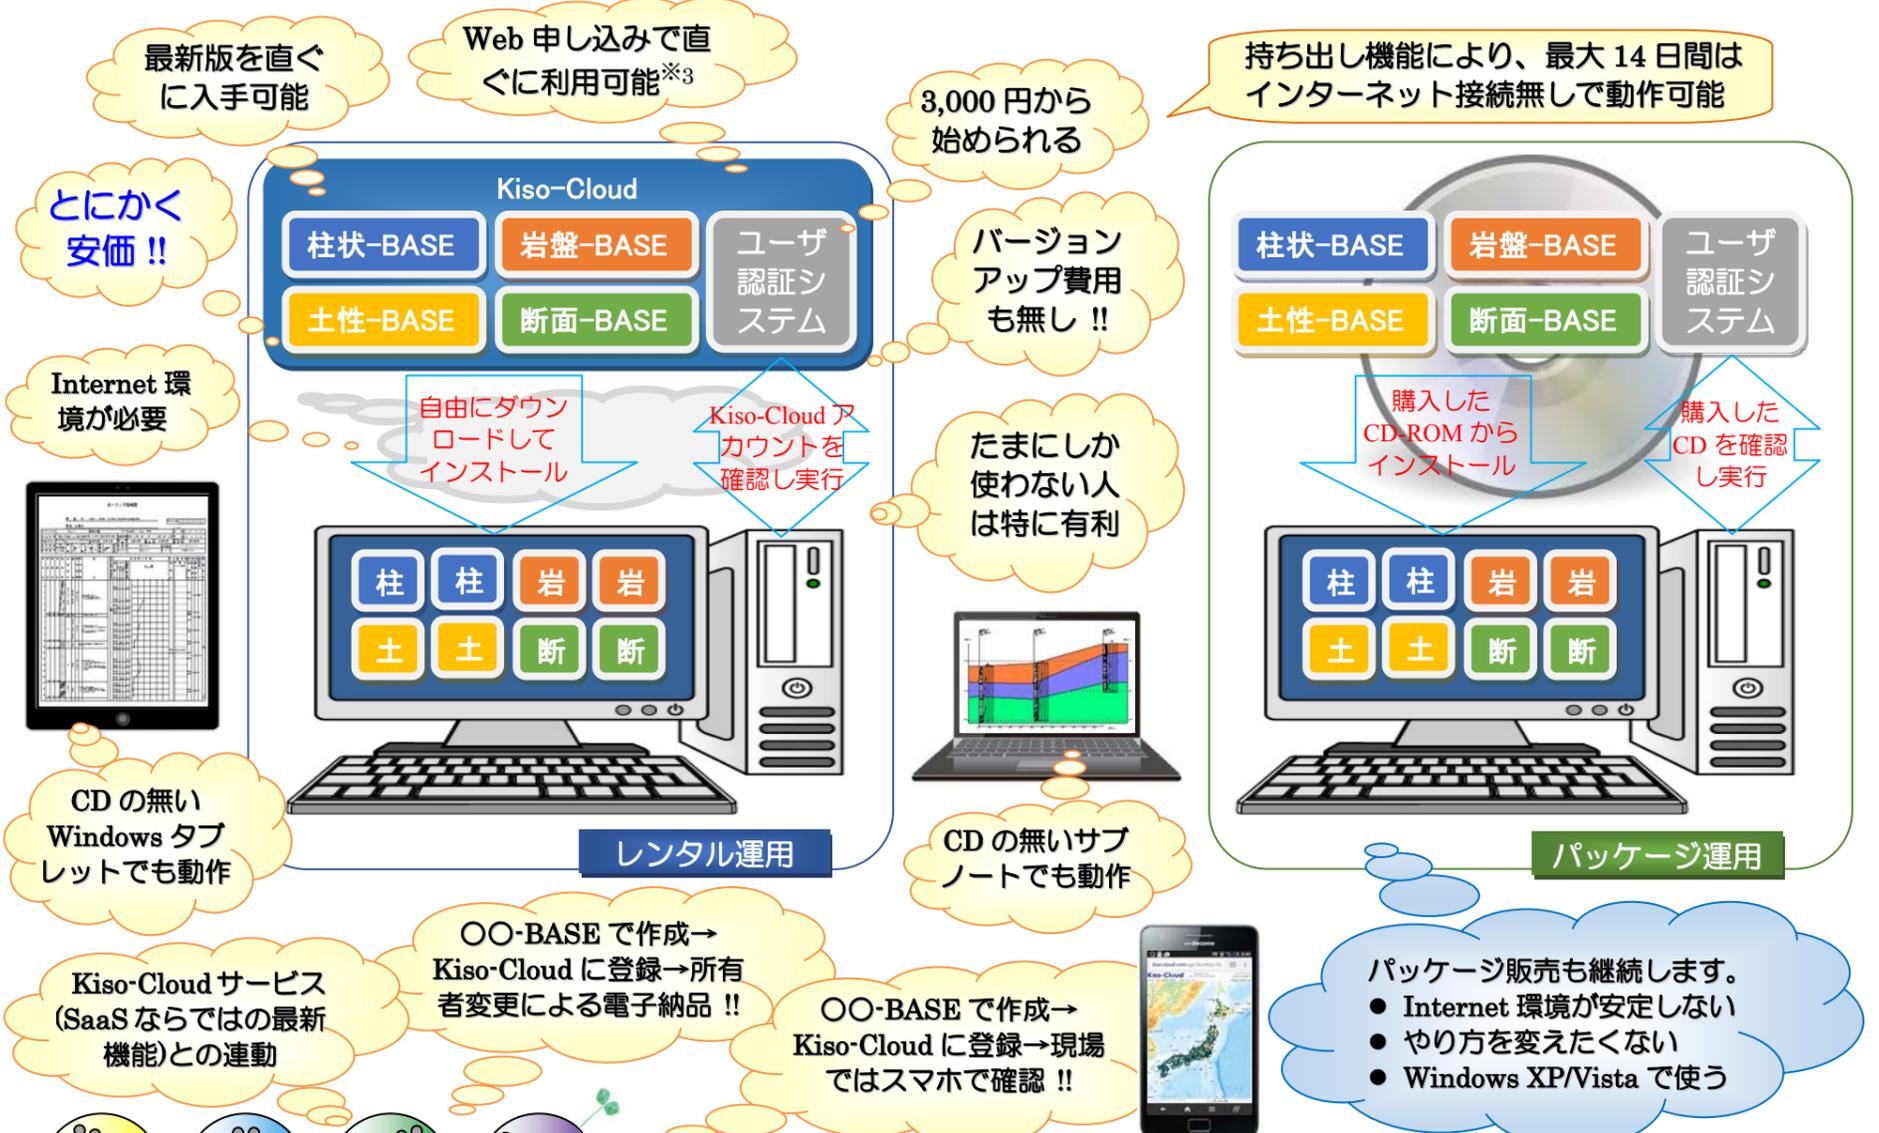

OO-BASE のダウンロード&インストール

- 導入：Kiso-Cloud から最新版のOO-BASE アプリケーションをダウンロードし、自身の PC にインストールします。

① 使用したいソフトをクリック

② [保存]を選択

ソフトウェアの名称	ソフトウェアの内容	Ver.	最新版Rel	ファイル容量	カタログ
柱状-BASE/Win	JACIC模式土質柱状図作成	6.01	2016/06/11	約31MB	[こちら]
断面-BASE/Win	カラー断面図作成	6.03i	2015/12/07	約10MB	[こちら]
土性-BASE/Win	土性、相関、深度分布図作成	4.00d	2015/12/19	約10MB	[こちら]
岩盤柱状-BASE/Win	JACIC模式岩盤柱状図作成	6.01	2015/12/19	約33MB	[こちら]
原位置-BASE/Win					
スウェーデン式サウンディング試験	結果図・記録用紙	5.01	2016/01/23	約10MB	[こちら]
オランダ式二重管コーン貫入試験	結果図・記録用紙	4.00d	2016/01/23	約8MB	[こちら]
孔内水平載荷試験【TYPE-A】	LLT結果表・作図	3.00b	2016/01/23	約7MB	[こちら]
孔内水平載荷試験【TYPE-B】	プレシオメータ結果表・作図	3.00b	2016/01/23	約7MB	[こちら]
原位置-BASE/Win 新シリーズ					
B1314：単孔を利用した透水試験		2.01b	2016/		
B1431：ポータブルコーン貫入試験	データシート交換用ファイルと電子データシートファイルの作成	2.02	2016/		
B1433：簡易動的コーン貫入試験		2.01a	2016/		
B1521：地盤の平板載荷試験		2.01	2016/		

- OO-BASE の動作 PC を変更する場合は[登録 PC 解除]をクリック
- [登録 PC 解除]処理は取り消せません。誤って[登録 PC 解除]した場合は、解除後に再度、同一 PC で認証(登録)します。
- [登録 PC 解除]処理は、クリックした翌日の0:00~3:00頃に実施されます(それまでの間は、現在登録されている PC 上で動作します)。
- [持ち出し]処理中は、持ち出し終了日の翌日に解除処理が実施されます。明日解除したい場合は[持ち出し終了]操作後に[登録 PC 解除]操作を行います。

③ [フォルダーを開く]をクリック

④ ダウンロードファイルを右クリックし[開く]を選択

⑤ [SETUP.EXE]を起動し、インストールを開始

実際の操作方法は、使用するブラウザおよびバージョンにより若干異なります。

Kiso-Cloud 認証システム

- OO-BASE の実行には、Kiso-Cloud と通信するため[Internet 接続環境]が必要です。

① [OO-BASE]起動時に、認証画面が表示される

② Kiso-Cloud の ID (ユーザー名・パスワード) をキー入力

③ 次回起動時に保存 ID を利用する場合チェック

④ Internet 環境の無い現場等に持ち出す場合、[持ち出し期間(最大 14 日)]を選択

⑤ [認証]をクリック

持ち出し期間を前倒して終了したい場合は[持ち出し終了]をクリック

持ち出し期間中の [OO-BASE] 起動時認証画面

[キャンセル]により起動 (Internet 環境不要)

補足事項

- ※1 原位置-BASE/Win 新シリーズ(B1314・B1431・B1433・B1521)は 2016/06~です。その他の新原位置-BASE/Win および土質試験-BASE/Win については今後、ご要望等を考慮してレンタル運用対象とするか決めさせていただきます (LIQ/PV Win の販売は 2015 年 12 月末迄となり[液状化簡易判定サービス]に一本化されます)。
- ※2 パッケージ購入費用 145 万円に対し、レンタル運用費用 13.5 万円 (パターン 2: 銀行振り込み 1 年契約の場合 2.7 万円/年×5 年) と試算しました。
- ※3 クレジットカード決済の場合は申し込み後直ぐに利用可能です。新規アカウント登録後直ぐに「無料お試し期間: 2 週間」に入るため、口座振替(約 2 週間)・銀行振り込み(約 2 営業日)決済の手続き期間中をカバーできます。
- ※4 [レンタル運用]版の動作対象 OS は Windows7/8/8.1/10(32bit,64bit)となります。
- ※5 [レンタル運用]版のご質問はメール[kiso-cloud@kiso.co.jp]にお願いします(電話の場合は 03-6861-8856 です)。
- ※6 [レンタル運用]はローカル PC にソフトウェアをインストールしますが、利用規約上は Kiso-Cloud(Web) サービスの一種となります。

- OO-BASE[レンタル運用]版を、複数 PC にインストールすることは可能です(例えば、柱状-BASE を PC-A と PC-B にインストールするなど)。
- 同一 PC 内で「同時に複数種類の OO-BASE をいくつでも」動かすことは可能です(例えば、PC-A で柱状-BASE を 2 つ、断面-BASE を 3 つ動かすなど)。柱状-BASE 編集プログラム OBIN.EXE はマルチ起動できません。
- 1 つの Kiso-Cloud ID 当たり 1 つの PC で動作可能であり、同一 ID で複数 PC 内の OO-BASE を同時に動作させることはできません(例えば、同一 ID で PC-A の柱状-BASE と、PC-B の断面-BASE を同時に動かすなどできません)。
- 動作させる PC を変更する場合は、一旦[登録 PC 解除]処理を行い、別 PC で OO-BASE を起動し認証した際に、新しい PC が登録されることで変更されます。
- [登録 PC 解除]処理は、操作日の翌朝(持ち出し処理を行っている場合は、持ち出し終了日の翌朝)実施されるため、同一日以内での動作 PC 変更はできません。
- もちろん、複数 ID で複数 PC を同時に動作させることは可能です(例えば、A さんの ID で PC-A を、B さんの ID で PC-B を動かすなど)。

